

HWT水管温度变送器

概述

HWT温度变送器采用一个热敏式电阻传感器元件，确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。该产品的32位微处理器每秒对温度值进行采样数十次，根据滤波时间和采样次数计算信号平均值，保证外部的干扰对变送器最小的影响。温度的量程范围是：-40~100℃，滤波平均时间是1秒，量程和滤波时间可以通过软件来定置。

典型应用

- 空调主机群
- 热泵主机群
- 室内游泳池
- 管路
- 纸张，纺织品，食品和类似物品的储藏室

特点

- 环境适应性强
- 长期稳定性好
- 快速线性反应
- 安装简单、牢固
- 多种输出可选
- 可编程的信号范围，测量范围广，精度高
- 信号滤波功能，性能更稳定可靠，抗干扰能力更强
- 采用高精度数字温度传感器，具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性




选型表

型号	HWT				水管型温度变送器
输出		1			0~10V/4~20mA
量程			A B C D E		0~50℃ 0~100℃ -20~80℃ -40~60℃ 其他（客户指定）
探头长度				1 2 3	125mm 200mm 其他（客户指定）


技术参数

电源	24vAC/vDC
功耗	Max2VA
信号输出	0~10V、4-20mA
负载	电流≤500Ω 电压≥10KΩ
精度	±2%
测量范围	-40~100℃
响应时间	1S
工作环境	-40~70℃
储存环境	-20~80℃
外壳材质	阻燃ABS工程塑料
重量	140g


外形尺寸

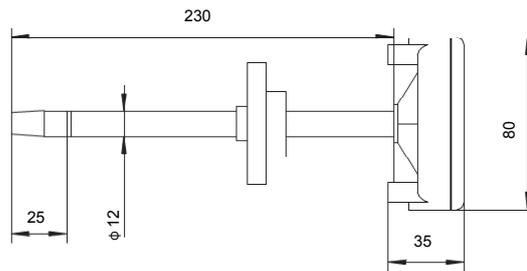

接线说明

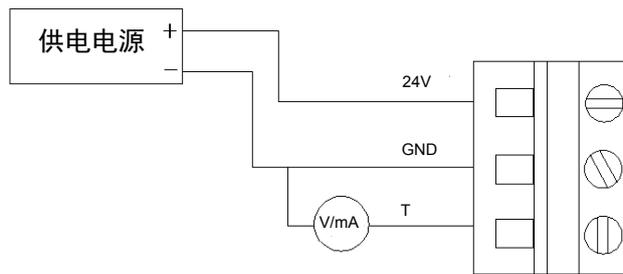

模拟输出信号可以利用S1拨码开关设置，有0~10V、0~20mA、4~20mA模拟信号输出，如果用户没有特殊要求，出厂设置一般为：0~10V信号输出

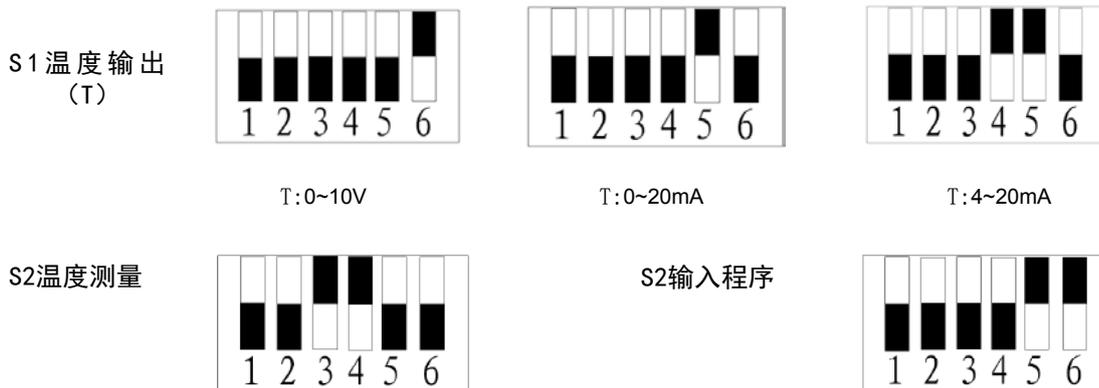

安装

主要是测量水管内液体的温度，安装时应先将水管套管固定在管道上，以便紧锁传感器和后期维护

1. 在水管的管道上固定套管
2. 打开上盖
3. 根据接线图正确连接信号线缆
4. 插入传感器，并将其固定在管道上
5. 扣上上盖，紧固螺丝

注意事项

在安装与使用时，注意产品安装方向，同时避免阳光直射或直接接触热源/冷源，避免静电，注意不要用手触摸，以防损坏。

不可用户自行进行现场修理，出现异常情况，请及时与我公司联系。

传感器出线应先向下折弯，避免水滴沿着导线进入电路部分。

安装和更换变送器时，一定要关闭电源。通电之前完成全部接线并核对其正确性，不正确的接线可造成本单元损坏。